**DIRECTIVES D INSTALLATION**
**Projecteur Quartz**
**Séries Q500 / Q300**

## AVERTISSEMENT

COUPER L ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L INSTALLATION ET L ENTRETIEN.
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L INSTALLATION.

## MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas installer le boîtier de cet appareil à moins d une distance d un pouce de tout matériau combustible.
2. Ne pas installer dans une pièce fermée ou un endroit à l étroit sans circulation d air adéquate autour de l appareil. La température de fonctionnement normale d un appareil halogène quartz est très élevée et exige une circulation d air suffisante pour que l appareil ne surchauffe pas.
3. Couper l alimentation avant l installation et l entretien. Avant de procéder à l installation, vérifier les exigences de câblage et de mise à la terre des codes d électricité locaux en vigueur sur les exigences de câblage et de mise à la terre.
4. Pour usage à une tension d alimentation de 120 volts seulement.
5. Ne jamais regarder directement une lampe allumée.

## INSTALLATION

1. L unité fonctionne sur l alimentation résidentielle normale (120 V, 60 Hz).
2. L appareil est fourni avec deux conducteurs bifilaires I~AWG, SF-2 de six pouces de longueur. Raccorder un conducteur au fil d alimentation noir et l autre au fil d alimentation blanc à l aide de capuchons marettes de connexion, cosses à sertir ou autres dispositifs conformes. S assurer que les connexions sont solides et qu aucun brin de fil nu ne dépasse du connecteur. Puis, raccorder le fil de mise à la terre de l appareil au fil de mise à la terre de l alimentation conformément aux exigences en vigueur.

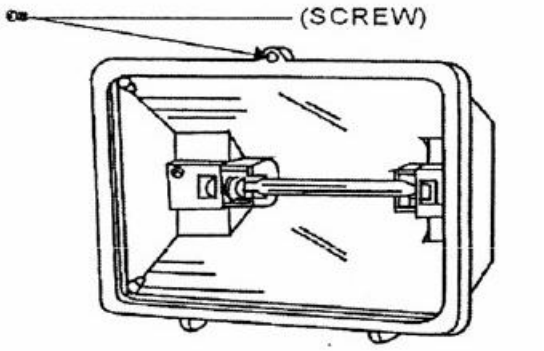


**Hubbell Canada LP, Lighting Division**
870 Brock Road South, Pickering, ON, L1W 1Z8
Tel. (905) 839-1138
For more information, visit our website: ***www.hubbellonline.com***

**DIRECTIVES D INSTALLATION**
**Projecteur Quartz**
**Séries Q500 / Q300**

## AVERTISSEMENT

COUPER L ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L INSTALLATION ET L ENTRETIEN.
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L INSTALLATION.

## BRAQUAGE

1. Tourner l appareil horizontalement pour éclairer l endroit désiré. S assurer que la lampe de l appareil est au plus 4 degrés du niveau horizontal pour éviter un choc électrique et positionner l appareil 15 degrés sous l horizontale pour assurer l étanchéité à la pluie.
2. Pour régler le braquage vertical, desserrer le boulon au pivot. Orienter l appareil à l angle désiré et resserrer solidement le boulon. Appliquer un joint de silicone aux endroits suivants pour assurer l étanchéité à la pluie.

A. Vis de l articulation. C. Bouchon fileté
B. Joint de l articulation. D. Joints couvercle et boîte de junction

## INSTALLATION DE LA LAMPE ET ENTRETIEN

1. Dévisser pour dégager le pare-lumière en verre.
2. À l aide d un linge propre ou de papier pour protéger la lampe T-3 de toute trace de doigts, ajuster la lampe T-3 dans la douille à ressort de droite et pousser vers celle-ci. S assurer que chaque contact de la lampe est appuyé contre le contact de la douille.
3. Fermer la porte et serrer la vis pour protéger l étanchéité de l appareil.

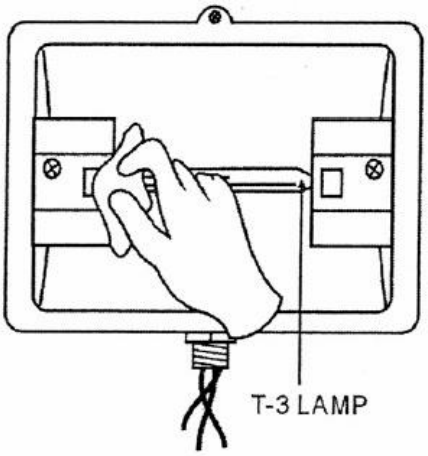


## GUIDE DE DÉPANNAGE SI LA LUMIÈRE N ALLUME PAS :

Vérifier la source d alimentation de l appareil.
Vérifier si la lampe est bien ajustée dans la douille.
Vérifier toutes les connexions électriques.
Vérifier si le filament de la lampe est grillé ou coupé.

**Hubbell Canada LP, Lighting Division**
870 Brock Road South, Pickering, ON, L1W 1Z8
Tel. (905) 839-1138
For more information, visit our website: ***www.hubbellonline.com***